

ZANUSSI

Get Living!

הוראות שימוש והפעלה

לכיריים קרמיות
בשיטת אינדוקציה

דגם ZEV 6341 FBA

המצודה 31 אזור 5800174
טל. 03-6508282, פקס. 03-6508245
www.ralco.co.il

ZEN
סוכנויות בע"מ
מקבוצת ראלקו סוכנויות

!210A

ראלקו סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

לקוחות נכבדים!


תודה על שרכשתם כיריים קרמיות אלו מתוצרת Zanussi. אנו בטוחים שהכיריים המודרניות העשויות מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענו באופן מרבי על דרישותיכם. הכיריים קלות ונוחות לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק מהן את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה
זן סוכנויות בע"מ

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

השלכת מכשירי חשמל ישנים



הסמל  על המוצר או על האריזה פירושו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור יבטיחו את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות יפגע בסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

ביאור הסמלים

הסמלים הבאים נמצאים בחוברת ע"מ להעיר את תשומת לבכם לפרטים.

הוראות בטיחות

אזהרה! הערות להימנעות גרימת נזק גופני.
חשוב! הערות על מניעת גרימת נזק למוצר.

טיפים ועצות 

מידע ושמירה על איכות הסביבה. 

תוכן העניינים

4	הוראות בטיחות.....
6	ניקוי ותחזוקה
7	תיאור המכשיר
7	תרשים משטח הבישול
7	תרשים פנל הבקרה
7	חיישני מגע
8	מחוונים וסמלים המופיעים בתצוגה הדיגיטלית
8	ציין חום הכיריים
8	שימוש יומיומי
8	הפעלה/כיבוי
8	פונקצית כיבוי אוטומטי בטיחותית
9	כיוון עוצמת החום
9	הפעלה כיבוי טבעת החימום החיצונית
9	שימוש בהתקן הבטיחות
10	טיפים ועצות בנוגע לבישול וטיגון
10	דוגמאות לשימוש בכיריים
11	טיפים ועצות בנוגע לבישול וטיגון
11	ניקוי ותחזוקה
12	במקרה של בעיה או קושי
13	התקנה
14	הרכבה
15	תווית הנתונים
15	טבלת הספקים
15	טיפים לחיסכון באנרגיה
15	השלכה של מוצרי חשמל ישנים

שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד או כדי להעביר אותה למשתמש אחר.

הוראות בטיחות

קראו את הוראות ההפעלה בתשומת לב לפני ההתקנה והשימוש בכיריים. יש להקפיד על מילוי הוראות אלה. נזק שייגרם כתוצאה מאי מילוי ההוראות לא מכוסה באחריות.

שימוש נכון

- כיריים אלה נועדו להפעלה בידי מבוגרים אחראיים. אל תאפשרו לילדים או לאנשים מוגבלים נפשית וכד' או אנשים חסרי ניסיון וידע להפעילו אלא, רק לאחר קבלת הדרכה מתאימה.
- השגיחו שילדים לא ישחקו במכשיר ו/או בקרבתו.
- סלקו את חומרי האריזה של המכשיר העלולים להוות סכנה לילדים – בעיקר סכנת חנק.
- הכיריים מיועדים להפעלה בידי מבוגרים. אל תאפשרו לילדים לשחק בקרבתם.
- הכיריים מתחממים בשעת השימוש. הרחיקו את הילדים מקרבת הכיריים בזמן הבישול.
- כדי להימנע מהפעלת הכיריים בשוגג על ידי ילדים או חיות מחמד, מומלץ להפעיל את התקן הבטיחות.

כללי

- הכיריים והחלקים הנגישים לוחטים בזמן השימוש. היזהרו מכוויות!
- אין לחבר טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק לכיריים.
- אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה כשאתם מבשלים בשמן או שומן.
- אין להניח נזלים או חומרים דליקים או חומרים הניתנים להמסה (כגון חומרים העשויים פלסטיק, אלומיניום וכו') על או בקרבת הכיריים.
- סכנת כוויות! אל תניחו על הכיריים חפצים העשויים מתכת, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסי סירים, היות והם יכולים להתלהט.
- אין לנקות את הכיריים עם קיטור או בלחץ אוויר.
- במקרה של תקלה במכשיר או נזק בזכוכית הקרמית (סדקים או שריטות), יש לכבותו ולנתקו מרשת החשמל למניעת התחשמלות.
- כשאתם משתמשים במכשיר חשמלי אחר, הקפידו שכבל החשמל לא יבוא במגע עם חלקי הכיריים החמים.
- תיקונים בכיריים יעשו על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- אל תשאירו את המכשיר פועל ללא השגחה.
- מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש בכיריים כמשטח עבודה או כמקום אחסון.
- על משתמשים בעלי קוצב לב להרחיק את פלג הגוף העליון 30 ס"מ לפחות מהכיריים בעת הפעלתן.

התקנה

- ההתקנה וההצבה ייעשו על ידי טכנאי מוסמך בלבד
- אחרי ההתקנה השליכו את כל חומרי האריזה בהתאם לתקנות שמירת איכות הסביבה הנהוגים.
- יש להסיר את כל המדבקות, סרטי הפלסטיק, נייר הדבק וכו' מהזכוכית.
- יש לוודא שהכיריים לא ניזוקו בהובלה.
- לעולם אל תחברו מכשיר פגום. במקרה של פגם או נזק חיצוני או פנימי, פנו למוכר.
- יש לבצע את ההתקנה בדיוק בהתאם להוראות ההתקנה בהמשך החוברת.
- יש לשמור על מרחק אזורור מינימלי בין הכיריים לבין מכשירי חשמל ויחידות סמוכות.
- יש לאטום את השוליים של המשטח עם חומר איטום על מנת למנוע חדירת לחות והתנפחות יחידת הריהוט כתוצאה מכך.
- יש להגן על החלק התחתון של הכיריים מאדים ומלחות.
- אין להתקין את הכיריים סמוך לדלת או לחלון.
- יש לחבר את המכשיר לשקע נגיש על מנת לנתק במהירות ובקלות במקרה הצורך.
- יש להתקין חוץ עמיד לחום בין החלק התחתון של הכיריים לריהוט שמתחת לכיריים על מנת למנוטע התחממות ו/או דליקה.
- שימוש לא זהיר עלול לגרום לכוויות.
- כשהכיריים לא בשימוש הקפידו לכבות את כל הבוררים.

חיבור לחשמל

- **זהירות!** כל חיבורי החשמלי יתבצעו בידי חשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את הכיריים לשקע נגיש עם הארקה תקינה המאפשר ניתוק מהיר במידת הצורך.
- יש לנתק את הזרם לשקע בזמן ההתקנה.
- יש לוודא שנתוני החשמל בתווית הנתונים מתאימים לאלה של רשת החשמל בארץ.
- יש לוודא שההתקנה בוצעה בצורה נכונה. תקע רופף או פגום עלול להתחמם ולגרום לקצר ולדליקה. מומלץ להתקין ממסר פחת בלוח החשמל.
- יש לתעל את הכבל כך שלא יגע במשטחים חמים.
- יש להשתמש בכבל מתאים בלבד. אם הוא פגום או ניזוק, יש להתקשר למחלקת השרות ולהזמין טכנאי להחלפתו.
- לניתוק הכבל, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.

שימוש

- הכיריים מיועדות לשימוש ביתי בלבד.
- אין לנסות לעשות שינויים כלשהם במפרט של הכיריים.
- אין לאפשר פעולה של הכיריים ללא השגחה.
- אין להפעיל או לטפל בכיריים עם ידיים לחות או רטובות.
- סכנת כוויות! אל תניחו על הכיריים חפצים העשויים מתכת, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסי סירים, היות והם יכולים להתלהט.
- בסיום השימוש יש לכבות את משטח הבישול להעביר למצב **Off**.
- אין להשתמש במשטח הבישול כמשטח עבודה או כמקום אחסון.

⚠ אזהרה-סכנת שריפה

- רתיחה של שמן ושומן יכולה לגרום להיווצרות אש. יש לשים לב ולהשגיח בעת הבישול.
- שמן משומש המכיל שאריות מזון עלול להידלק בטמפ' נמוכה יותר מאשר שמן חדש.
- אין להניח חומרים דליקים או חומרים רטובים ליד חומרים דליקים על, ליד או מכל משטח הכיריים.
- אין להניח כלי בישול חמים על פנל ההפעלה.
- אין להרתיח את הכלים (סיר, מחבת וכד') ריקים.
- אין להפעיל את הכיריים עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול עליהם.
- היזהרו שכלים לא יפלו על משטח הכיריים. הדבר יכול לגרום לנזק לזכוכית הקרמית
- יש לשמור על מרווח אורור חופשי של 5 מ"מ בין משטח העבודה וחזית הכיריים שמתחתיו.

- כלי בישול העשויים יציקה, אלומיניום או כלים עם תחתיות פגומות עלולים לשרוט את הזכוכית במקרה של גרירה על גבי הזכוכית.

ניקוי ותחזוקה


- לפני ניקוי הכיריים, יש לכבות אותם ולהניח להם להתקרר
- יש לנקות את הכיריים לאחר כל בישול כדי לשמור על המראה החיצוני חדש ורענן לאורך שנים רבות.
- אין להשתמש בתרסיסים, בלחץ אוויר ובקיטור כדי לנקות את המכשיר.
- מומלץ לנקות את הכיריים כשהם עוד חמים מהבישול, כדי למנוע הידבקות והתקשות של המזון על הכיריים.
- **חשוב!** חפצים חדים וכריות ניקוי ממתכת (לדוגמא סקוץ'-ברייט) עלולים לגרום נזק לכיריים. יש לנקות במים ותכשיר ניקוי עדין בלבד.

איכות הסביבה


- כשאתם משליכים את הכיריים הישנים, הקפידו שלא יהיו שמישים. נתקו את כבל החשמל.

תיאור המכשיר תרשים משטח הבישול

- 1 אזור בישול
- 2 פנל הבקרה

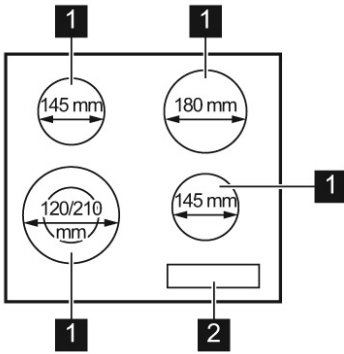

תרשים פנל הבקרה

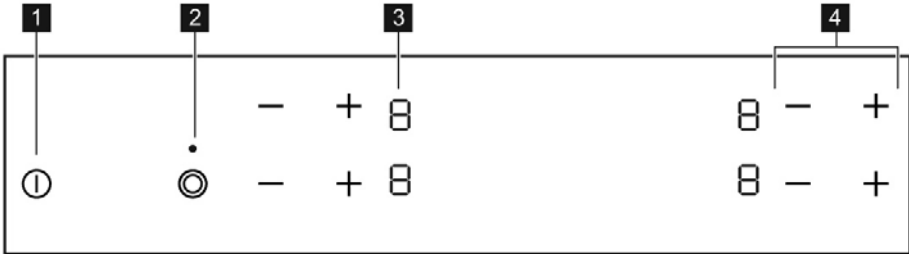

חיישני מגע

הכיריים מופעלים על ידי חיישני מגע. האפשרויות נבחרות על ידי לחיצה על חיישני המגע ומאושרות על ידי התצוגה וחיוויים קוליים (זמזום). לחצו על חיישני המגע מלמעלה ומבלי לגעת בחיישן אחר.

פעולה	חיישן מגע	
מפעיל ומכבה את המכשיר	⓪	1
הפעלה/ביטול הפעלה של הטבעת החיצונית	⊙	2
תצוגת כיוון הטמפרטורה	תצוגת עוצמת החימום	3
הגברה/הורדת עוצמת החימום	+ / -	4

מחוננים וסמלים המופיעים בתצוגה הדיגיטלית

תיאור/הסבר	הסמל המוצג
משטח הבישול כבוי	
משטח הבישול פעיל	
תקלה	
הכיריים עדיין חמות	
נעילה / פונקצית בקרת הורים פעילה	
פונקצית כיבוי אוטומטי פעילה.	

ציין חום הכיריים

אזהרה! סכנת כוויות מהכיריים. לאחר הכיבוי, אזורי הבישול צריכים זמן כדי להתקרר. יש להסתכל על ציין חום הכיריים



שימוש יומיומי

הפעלה/כיבוי

געו ב- במשך שנייה אחת כדי להפעיל או לכבות את הכיריים.

פונקצית כיבוי אוטומטי בטיחותית

פונקציה זו מכבה אוטומטית את המכשיר במקרים הבאים:

- כל אזור הבישול כבויים
- כשמפעילים את הכיריים אך לא מפעילים מצב החימום.
- כשמשוהו נשפך על פנל הבקרה או כשמניחים חפץ כלשהו על פנל הבקרה מעל 10 שניות (מפה, סיר וכד'). יש צלצול והמכשיר נכבה. הסירו את החפץ או נקו את הפנל והפעילו שוב.
- אם לא מפעילים את משטח החימום או משנים את דרגת החום. לאחר זמן מה הסמל נדלק והמכשיר כבה (ראה להלן).
- הקשר בין עוצמת החום לכיבוי האוטומטי:

6 שעות	: -
5 שעות	: -
4 שעות	:
1.5 שעות	: -

כיוון עוצמת החום

געו ב- \oplus כדי להגביר את החום וב- \ominus כדי להוריד אותו.
התצוגה מראה את הערך החדש שנקבע.
נגיעה בו זמנית ב- \oplus וב- \ominus מכבה את אזור הבישול.

הפעלה כיבוי טבעת החימום החיצונית

ניתן לכונן את משטח הבישול לגודל הכלי.
על מנת להפעיל את הטבעת החיצונית, יש לגעת בחישן \odot . החיווי נדלק. חזרו על הפעולה כדי לכבות אותה. החיווי יכבה.

שימוש בהתקן הבטיחות

התקן הבטיחות מונע את הפעלת הכיריים בשוגג על ידי ילדים וכד'.

הפעלת התקן הבטיחות

1. געו ב- $\textcircled{1}$ כדי להפעיל את הכיריים (ללא כיוון טמפרטורה).
2. געו בשדה \ominus של שני אזורי הבישול הקדמיים במשך 4 שניות. הסמל \textcircled{L} יוצג.
3. לכיבוי הכיריים, לחצו שוב על $\textcircled{1}$.
המכשיר כובה והתקן הבטיחות מופעל.

שחרור התקן הבטיחות

1. געו ב- $\textcircled{1}$ כדי להפעיל את הכיריים (ללא כיוון טמפרטורה). געו בשדה \ominus של שני אזורי הבישול הקדמיים במשך 4 שניות. הסמל $\textcircled{0}$ יוצג.
2. לכיבוי הכיריים, לחצו שוב על $\textcircled{1}$.


שחרור זמני של התקן הבטיחות

ניתן לשחרר זמנית את התקן הבטיחות לבישול חד פעמי, הוא יחזור לפעול בגמר הבישול.

1. געו ב- $\textcircled{1}$ כדי להפעיל את הכיריים (ללא כיוון טמפרטורה). הסמל \textcircled{L} יוצג.
2. געו בשדה \ominus של שני אזורי הבישול הקדמיים במשך 4 שניות וכוונו את דרגת הטמפרטורה הרצויה תוך 10 שניות. עתה, ניתן להפעיל את הכיריים.
3. כשמכבים את הכיריים בנגיעה ב- $\textcircled{1}$, מנגנון הבטיחות מופעל שוב.

טיפים ועצות בנוגע לבישול וטיגון כלים מתאימים



- טיפים לחיסכון באנרגיה** 
- ככלל, יש להשתדל לכסות את כלי הבישול עם מכסה.
 - יש להניח את הכלי על משטח הבישול לפני הפעלתו.
 - אפשר להשתמש בשארית החום בסיום הבישול לשמירה על חום או להמסה של חמאה, שוקולד וכד'.
 - יעילות אנרגטית הגבוהה ביותר מתקבלת כאשר הקוטר של הסיר זהה לגודל של משטח הבישול.
 - ניתן לזהות איכות של כלי בישול על פי התחתית. היא צריכה להיות עבה ושטוחה ככל האפשר.
 - כלי בישול שהתחתית שלהם עשויה מאמייל, נחושת או אלומיניום, עלולים לגרום לכתמים או דהייה בצבע הזכוכית הקרמית שקשה או בלתי ניתנים להסרה.

דוגמאות לשימוש בכיריים

הנתונים והערכים בטבלה ניתנים למטרת הדגמה.


עוצמת החום	דוגמאות לשימוש	זמן בישול (דקות)	טיפים
1	שמירת חום של המזון מבושל	כפי שנדרש	כסו את המזון
1-2	רוטב הולנדי, רטבים המסה : חמאה, שוקולד וג'לטין	5-25 דקות	ערבבו את המזון
	הקשייה של מזון רך חביתות, ביצים קשות	10-40 דקות	בשלו עם מכסה
2-3	הרתחה הרתחת אורז ומנות על בסיס חלב וחימום מנות מוכנות	25-50 דקות	הוסיפו לפחות כמות כפולה של נוזלים מאורז, ערבבו את המנות על בסיס חלב במהלך הבישול
3-4	צלייה/ טיגון ללא הקרמה אידוי ירקות, טיגון דגים ובשר	20-45 דקות	הוסיפו מעט נוזל לירקות (כפיות בודדות)
4-5	הרתחה/ השחמה אידוי תפוחי אדמה	20-60 דקות	הוסיפו מעט נוזלים. דוגמא: 1/4 ליטר מים ל-750 גרם תפוחי אדמה
	הרתחה בישול כמויות גדולות של מזון, צלי ומרקים	60-150 דקות	יש להוסיף למזון עד 3 ליטר נוזלים

הפכו באמצע הטיגון	כפי שנדרש	טיגון עדין טיגון אסקלופ, נקניקים, עגל כבד, קציצות ביצים, פנקייקים	6-7
הפכו באמצע הטיגון	5-15 דקות	טיגון חזק סטייקים, בשר וכו'	7-8
הפכו באמצע הטיגון		הרתחת מים, בישול פסטה, בישול צלי (גולש, תבשילי קדירה), טיגון צ'יפס	9

טיפים ועצות בנוגע לבישול וטיגון

חשוב: מחקרים חדשים מוכיחים כי השחמה מופרזת של מזון, ובמיוחד מזון המכיל עמילן, עלול לגרום לסיכון בריאותי. לכן מומלץ לבשל בטמפרטורה נמוכה ולא להשחים אוכל יתר על המידה.

ניקוי ותחזוקה

זהירות!  סכנת כוויות מהחום.

חשוב! חפצים חדים וכריות ניקוי ממתכת (לדוגמה סקוף-ברייט) עלולים לגרום נזק לכיריים. יש לנקות במים ותכשיר ניקוי עדין.

חשוב! שאריות חומרי ניקוי עלולים לפגוע בגימור הקרמי. יש להסיר את השאריות עם מים ותכשיר ניקוי עדין. מומלץ לנקות את הכיריים בזמן שהם חמימים, כדי למנוע הידבקות והתקשות של המזון על הכיריים.

הסרת השאריות

1. הניחו את המגרדת (רצוי מעץ אך לא ממתכת) על משטח הזכוכית בזווית כדי לא לשרוט אותה.
2. הסירו את השאריות עם המגרדת.
3. נגבו את הכיריים עם מטלית לחה ומעט נוזל ניקוי עדין.
4. שפשו את הכיריים עד להתייבשותם עם מטלית נקיה.



יש להסיר שאריות עקשניות עם חומר ניקוי לזכוכית קרמית או לנירוסטה. ייתכן שיהיו שריטות וכתמים כהים על הזכוכית הקרמית שלא יהיה ניתן להסיר, אך הם אינם משפיעים כלל על תפקוד הכיריים.

במקרה של בעיה או קושי

בעיה	סיבה אפשרית	פיתרון
לא ניתן להפעיל את הכיריים	הכיריים לא מחוברים לחשמל או החיבור לא תקין.	חברו בצורה נכונה. ודאו שהשקע תקין.
	הנתיך משוחרר או שרוף	הזמינו חשמלאי לתקן את התקלה במידת הצורך.
		הפעילו שוב וקבעו את עוצמת החימום תוך 10 שניות.
	נגעתם במספר לחצני מגע במקביל	יש לגעת בחישן אחד בכל פעם
	יש מים או כתמי שומן על פנל הבקרה.	נקו אותו.
המכשיר כבה מעצמו.	חישן ההפעלה היה מכוסה מעל 10 שניות	הסירו את החפץ.
ציין שארית החום לא דולק.	משטח הבישול אינו חם מאוד כיוון שהיה מופעל במשך זמן קצר.	אם גוף החימום אמור להיות חם, צרו קשר עם תחנת השירות הקרובה.
לא ניתן להפעיל את הטבעת החיצונית		הפעילו תחילה את הטבעת הפנימית.
שדות החישנים חמים מאוד.	הכלי על משטח הבישול גדול מדי או שהוא קרוב מדי לפנל הבקרה.	הניחו אותו על משטח בישול אחורי.
הסמל  מאיר	הכיבוי האוטומטי מופעל.	כבו את המכשיר והפעילו שוב.
הסמל  מאיר.	התקן הבטיחות (בקרת הורים) או פונקצית נעילת לחצני ההפעלה מופעלים.	בטלו אותם במידת הצורך.
החיווי  ומספר מוצגים	תקלת אלקטרוניקה	נתקו את הכיריים מהחשמל לכמה דקות (הוציאו את הנתיך המרכזי). חברו שוב. אם לאחר החיבור, החיווי  ממשיך להיות מוצג, התקשרו לתחנת השרות הקרובה והזמינו שרות.

אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה באמצעות ההצעות המפורטות בסעיף "במקרה של בעיה או קושי", צרו קשר עם נקודת השירות הקרובה לביתכם.

⚠ אזהרה! תיקונים בכיריים יעשו רק על ידי טכנאי מוסמך. תיקון לא הולם עלול לגרום לפגיעה גופנית.

i אם הכיריים הופעלו בצורה לא נכונה, ייתכן שתיקונם ייכרך בתשלום, גם במידה והאחריות עדיין בתוקף.

התקנה

⚠ עיינו בסעיף "הוראות בטיחות".

לפני ההתקנה וההצבה, יש לרשום את הנתונים הבאים במקום נגיש ולמסור אותם למוקדן במידת הצורך:

דגם: _____

תאריך ומקום





הרכישה:

מספר סידורי: _____

יש להתקין את מכשירי החשמל הביתיים בגומחות וביחידות ריהוט העומדים ומתאימים לתקנים של עמידות בחום הקיימים בארץ.

- במקרה של רשת חשמל ביתית עם פזה אחת או שתיים, יש להשתמש בכבל מסוג **H05BB-F T** ועמיד בטמפרטורה של 90° מקסימום.
- במקרה שכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מסוג **H05BB-F T** ועמיד בטמפרטורה של 90° מקסימום. צרו קשר עם הספק שלכם לצורכי התייעצות.
- בעת ההתקנה יש להתקין התקן בטיחות בקופסת החיבורים לניתוק הכיריים במידת הצורך.

הרכבה

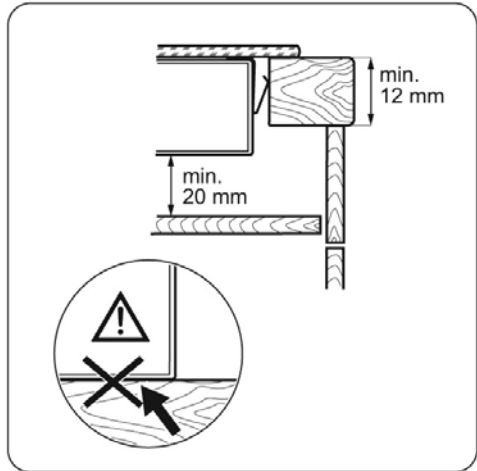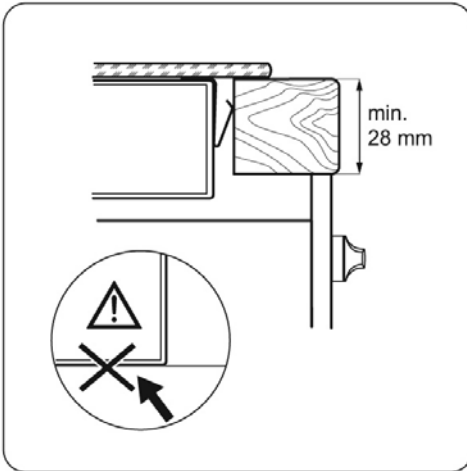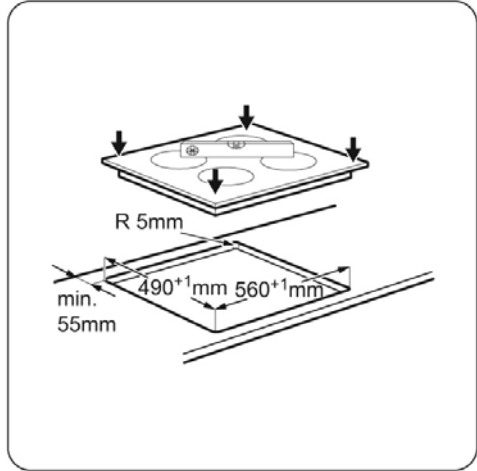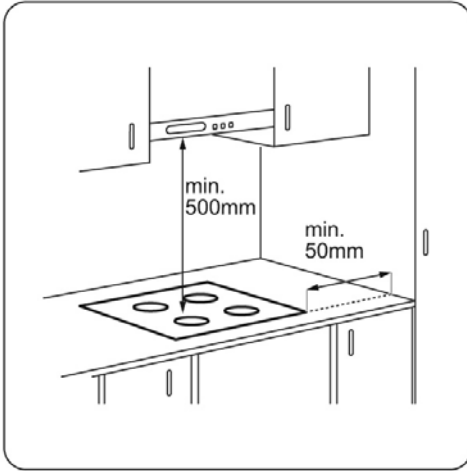

יש לנהוג על פי החוקים והתקנות הנהוגים בארץ (הוראות בטיחות, מיחזור וכד').
 התקנת הכיריים תעשה על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
 יש לשמור על מרחק מינימלי בין הכיריים למוצרים חשמליים אחרים.
יש להתקין משטח מגן מתחת לכיריים.
 דפנות הכיריים מוגנות נגד לחות באמצעות חומר איטום.
 חומר האיטום מחבר את הכיריים למשטח העבודה מבלי להשאיר רווח.
 אין להשתמש בחומר איטום מסיליקון בין הכיריים למשטח העבודה.

Rating plate

Modell ZEV6341FBA
Typ 58 HAD 03 AO

Ser.Nr.
ZANUSSI

PNC 949 595 618 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
6.4 kW
CE

טבלת הספקים


הספק נומינלי	אזור הבישול והקוטר שלו (מ"מ)
1800W	אחורי ימני 180 מ"מ
1200W	קדמי ימני 145 מ"מ
1200W	אחורי שמאלי 145 מ"מ
750/2200W	קדמי שמאלי 120/210 מ"מ

טיפים לחיסכון באנרגיה

- יש להניח את כלי הבישול על אלמנט החימום לפני הפעלתו.
- קוטר הסיר/כלי הבישול צריך להיות שווה לקוטר אזור הבישול. יש להניח כלי קטנים על אזורי הבישול הקטנים וכד'.
- יש למקם את כלי הבישול במרכז אזור הבישול.
- כשמחממים מים, השתמשו בכמות שאותה אתם צריכים ולא יותר.
- ככלל, יש להשתדל לכסות את כלי הבישול עם מכסה.
- השתמשו בשארית החום כדיח לשמור על המזון חם וכן להמסה של חמאה, שוקולד וכד'.

השלכה של מוצרי חשמל ישנים

חומרי הארזה 

חומרי הארזה עם הסמל  ניתנים למחזור. יש להעבירם למתקני למחזור מתאימים ולא להשליכם לאשפה רגילה.



אזהרה!

**אסור להפעיל את המכשיר אלא ע"י טכנאי מעבדת
השרות המוסמכת ע"י ZEN סוכנויות בע"מ**

אנא פנה למעבדת השרות הקרובה לאזור מגוריך
על מנת לתאם פתיחת/התקנה של המכשיר והדרכה ראשונית.
ההתקנה וההדרכה כרוכים בתשלום
90 ש"ח (עפ"י מחירון יולי 2014 המתעדכן)

**מוצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דווח עליו תוך 48
שעות מועד הספקה לתחנת השרות בלבד, התיקון יחויב בתשלום**

מעבדות שרות למגוון מוצרי ZEN סוכנויות בע"מ

מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני לוד טל. 08-9777272
חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825
ירושלים - "אלרס", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000
ב"ש והדרום - "שרות מרום", הבורסקאי 1 באר-שבע טל. 08-9777272
טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000
אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311

הקפאת אחריות

**ניתן להקפיא אחריות עד 12 חודש בלבד כפוף לביקור טכנאי להתקנה והפעלה
אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!**

כיריים אלו ניתנות להפעלה גם במערכת חשמל חד פאזי בכפוף לתנאים הבאים:
נתיך 32 אמפר וחיווט בקיר של חתך 4 מ"מ.
באם השימוש הינו בנתיך של 16 אמפר וחיווט בקיר חתך 2.5 מ"מ אין
להשתמש בו בעת ביותר מ-2 מבערים.
שימוש שלא בהתאם להוראות הינו על אחריות המשתמש בלבד

היצרן: זנוסי-אלקטרוולוקס

ZANUSSI

ארץ ייצור: גרמניה

שנת ייצור: 2016

היבואן: זן סוכנויות בע"מ

רח' המצודה 31, אזור