

User Manual

GETTING STARTED? EASY.



ZV6121NK

HE הוראות שימוש
כריים

ZANUSSI

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- יש להרחיק ילדים מגיל 3 עד 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם תחת פיקוח צמוד.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד.
- אין להתיר לילדים לשחק במכשיר.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלק מהחלקים חמים.
- אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

בטיחות כללית

- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך ההפעלה. יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים.
- אין להפעיל את המכשיר באמצעות קוצב זמן חימוני או מערכת נפרדת להפעלה-מרחוק.
- אזהרה: בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדליקה.
- לעולם אין לנסות ולכבות דליקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולכסות את הלהבה - למשל באמצעות מכסה או בעזרת שמיכת כיבוי.
- זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח באופן רצוף גם על תהליכי בישול קצרים.
- אזהרה: סכנת אש: אין לאחסן חפצים ועצמים על גבי משטחי הבישול.

- אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט.
- אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר.
- אם קיים סדק על פני המשטח הקרמי / משטח הזכוכית, כבה את המכשיר ונתק אותו מרשת החשמל. במקרה שהמכשיר מחובר לרשת החשמל ללא תקע, באמצעות חיבת חיבורים, הוצא את הנתך כדי לנתק את המכשיר מהזנת המתח. בכל מקרה, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, איש שירות מורשה, או גורמים מוסמכים מסוגם, כדי למנוע סכנה.
- אזהרה: השתמש רק במגני כיריים שעוצבו על-ידי היצרן של מכשיר הבישול, או שהיצרן מציין בהוראות השימוש שהם מתאימים, או במגני הכיריים המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות.

הוראות בטיחות

חיבור למקור חשמל

אזהרה! קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.



- כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להאריק את המכשיר.
- לפני ביצוע כל פעולה, ודא שהמכשיר מנותק ממקור המתח.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- ודא שהמכשיר מותקן כראוי. כבל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחממות חיבור הקצה.
- השתמש בכבל המתח החשמלי המתאים.
- אין לאפשר היווצרות של קשרים בכבלי החשמל.
- ודא שמותקנת הגנה מפני התחשמלות.
- יש להשתמש בהתקן היידיק להתקנת הכבל.
- ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אינם באים במגע עם המכשיר הלוהט או עם כלי בישול לוהטים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסמוכים.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם מרכז השירות המורשה שלנו או פנה לחשמלאי להחלפת כבל מתח שניזוק.
- התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד חייבים להיות מחווקים באופן שאינו מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים.

התקנה

אזהרה! התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך.



- **אזהרה!** סכנה לפציעה או גרימת נזק למכשיר.
- סלק את כל חלקי האריזה.
- אין להתקין מכונה שניזוקה או להשתמש בה.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים.
- היזהר תמיד בעת הזנת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
- אטום את משטחי החיתוך עם חומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות.
- הגן על תחתית המכשיר מאדים ולחות.
- אין להתקין את המכשיר בצמידות לדלת או מתחת לחלון. כך ניתן למנוע נפילה של כלי בישול חמים מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון.
- אם המכשיר מותקן מעל מגירות, ודא שהמרחק בין תחתית המכשיר למגירה העליונה, מספיק כדי לאפשר זרימת אוויר.
- תחתית המכשיר עשויה להתחמם. הקפד להתקין מתחת למכשיר לוח הפרדה העשוי מדיקט מעובד, חומר להרכבת מטבחים, או חומר אחר שאינו דליק, כדי למנוע גישה אל התחתית.
- לוח הפרדה חייב לכסות לחלוטין את השטח שמתחת לכיריים.

- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אם שקע החשמל רופף, אל תחבר אליו את התקע. אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הפקידו תמיד למשוך את התקע.
- השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: קו חשמל המגן מפני נפילת מתח, נתיכים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף וממסרי מגע.
- על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מאספקת החשמל. על מכשיר הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ.

שימוש

אזהרה! סכנה לפציעה, כווייה או התחשמלות.



- יש להסיר את כל האריזות, התוויות וסרטי המגן (אם ישנם) לפני השימוש הראשון.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
- אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- ודא שפתחי האוורור אינם חסומים.
- אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו.
- העבר את אזור הבישול למצב "כבוי" לאחר כל שימוש.
- אל תניח סכ"ם ומכסי סירים על אזורי הבישול. הם עשויים להתחמם.
- אל תפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כשהמכשיר נמצא במגע עם מים.
- אל תשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח אחסון.
- אם פני השטח של המכשיר סדוקים, נתק מיד את המכשיר מהחשמל. הדבר נועד למנוע התחשמלות.
- כאשר אתה מניח מזון בתוך שמן חם, הוא עלול להתית.

אזהרה! קיימת סכנת שריפה ופיצוץ



- שומנים ושמן מחוממים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמים משומנים ושומנים כשאתה מבשל איתם.
- האדים שמשתחררים משמן חם מאוד עלולים לגרום לבעירה ספונטנית.
- שמן משומש, שעשוי להכיל שאריות מזון, עלול להידלק ולגרום שריפה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון.
- אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.

אזהרה! סכנה לגרימת נזק למכשיר.



- אין להניח כלי בישול חמים על לחיצי ההפעלה.
- אל תניח מכסה לוהט של סיר על גבי משטח הזכוכית של הכיריים.
- אין להניח לכלי הבישול להתחמם ללא תונך.
- היזהר שלא ייפלו חפצים או כלי בישול על המכשיר. המשטח עלול להינזק.
- אין להפעיל את אזורי הבישול עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול.
- אין להניח נייר אלומיניום על המכשיר.
- כלי בישול מברזל יצוק, אלומיניום או עם תחתית פגומה עלולים לגרום לשריטות על הזכוכית / הזכוכית הקרמית. יש להקפיד להרים חפצים אלה כאשר מזיזים אותם על משטח הבישול.
- המכשיר נועד לשימושי בישול בלבד. אל תשתמש במכשיר למטרות אחרות, כמו למשל חימום החדר.

שמירה וניקוי

- יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של חומרי פני השטח.
- כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לפני הניקוי.
- נתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני טיפולי תחזוקה.
- אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר.
- יש לנקות את המכשיר בעזרת סמרטוט רך ולח. יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.



סילוק

אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק.



- צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק המכשיר.
- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

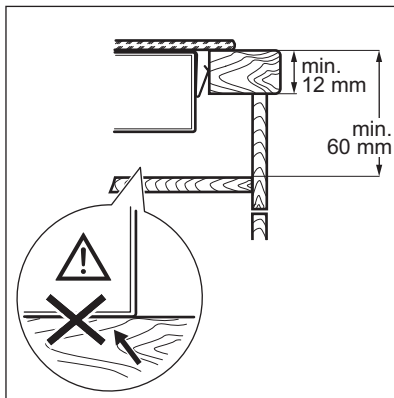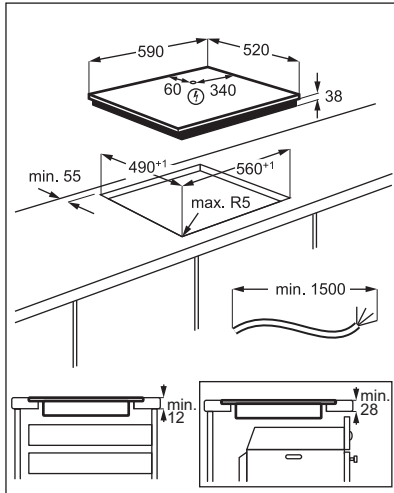

לפני ההתקנה

לפני התקנת הכיריים, רשום את הנתונים הבאים מתווית הנתונים. תווית הנתונים נמצאת בתחתית הכיריים.

מספר סידורי


כיריים בילט-אין

יש להשתמש בכיריים המובנים רק לאחר הרכבת הכיריים ביחידות המובנות בצורה נכונה, ובאופן המבטיח כי משטחי העבודה עומדים בתקנים.

כבל חיבור

- לחיבור בשלב אחד או בשני שלבים, השתמש בכבל מתח מהסוג: H05V2V2-F, שבנוי לעמוד בטמפרטורה של 90°C ומעלה. פנה למרכז השירות המקומי שלך.
- כדי להחליף את כבל המתח הפגום, השתמש בכבל מתח מהסוג: H05V2V2-F, שבנוי לעמוד בטמפרטורה של 90°C ומעלה. פנה למרכז השירות המקומי שלך.


הרכבה

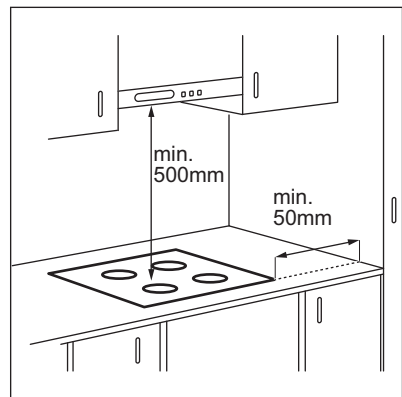

תיבת הגנה

אם אתה משתמש בתיבת הגנה (אביזר נוסף), רצפת המגן ישירות מתחת למכשיר אינה הכרחית. יתכן שאביזר תיבת ההגנה אינו זמין במדינות מסוימות. פנה לספק המקומי שלך.


לא ניתן להשתמש בתיבת ההגנה אם מתקינים את הכיריים מעל תנור.

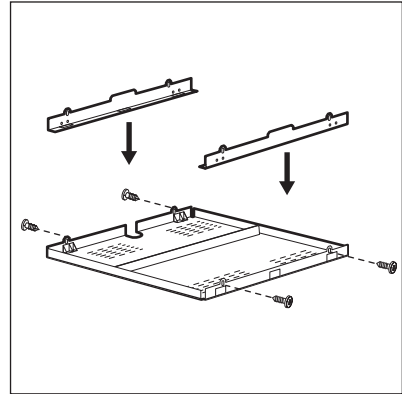


תיאור המוצר

מתווה משטח הבישול

- 1 אזור בישול
- 2 לחיצי הפעלה

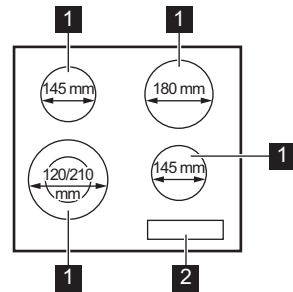

פריסת לוח הבקרה

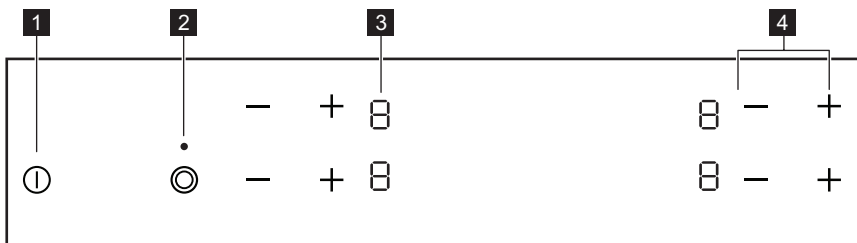

השתמש בשדות החיישנים להפעלת המכשיר. התצוגות, המחוונים והצלילים מורים אילו פעולות יש להפעיל.

הערה	פעולה	שדה חיישן	
להפעלה וכיבוי של הכיריים.	הפעלה / כיבוי	①	1
להפעלה וכיבוי של טבעת הלהבה החיצונית.	-	⊙	2
להצגת הגדרת החום.	תצוגת הגדרת חום	-	3
לקביעת הגדרת חום.	-	+ / -	4

תצוגות הגדרת חום

תיאור	תצוגה
אזור הבישול כבוי.	Ⓚ
אזור הבישול פועל.	Ⓚ - 1
ישנה תקלה.	Ⓚ + ⓔ ספרה
אזור בישול עדיין חם (חום שיורי).	Ⓚ H
התקן נעילה מפני ילדים מופעל.	Ⓚ L
התנור ייכבה מופעל.	Ⓚ -

מחון חום שיורי

Ⓚ H **אזהרה!** קיימת סכנה לכוויות מהחום השיורי! המחוננים מראים את רמת החום השיורי לאזורי הבישול שבהם אתה משתמש כעת.. המחוננים עשויים להידלק גם עבור אזורי הבישול הסמוכים, אפילו אם אינך משתמש בהם.



שימוש יומיומי

- אינך קובע את הגדרת החום לאחר הפעלת הכיריים, אתה שופך משהו או מניח משהו על לוח הבקרה למשך יותר מ-10 שניות (מחבת, בד וכו'). נשמע צליל התראה והכיריים כבים. הסר את החפץ או נקה את לחיצי ההפעלה.
- אינך מכבה את אזור הבישול או משנה את הגדרת החום. לאחר זמן מה Ⓚ נדלק והכיריים כבים. היחס בין הגדרת החום לבין זמן כיבוי הכיריים לאחר סיום הבישול:

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



הפעלה וכיבוי

גע ב-Ⓚ למשך שנייה אחת כדי להפעיל ולכבות את הכיריים.

התנור ייכבה

הפעולה מכבה את הכיריים באופן אוטומטי אם:

- כל אזורי הבישול כבויים,

התקן נעילה מפני ילדים

פעולה זו מונעת הפעלה של הכיריים בשוגג.

כדי להתחיל פעולה זו: הפעל את הכיריים באמצעות

①. אין לקבוע הגדרת חום כלשהי. יש לגעת ב-
מתוך שני אזורי הבישול הקדמיים באותו זמן למשך

ארבע שניות. Ⓛ נדלקות. יש לכבות את הכיריים
באמצעות ①.

כדי לעצור את הפעולה: יש להפעיל את הכיריים

באמצעות ①. אין לקבוע הגדרת חום כלשהי. יש לגעת

ב- מתוך שני אזורי הבישול הקדמיים באותו זמן

למשך ארבע שניות. Ⓜ נדלקות. יש לכבות את הכיריים
באמצעות ①.

כדי להשהות פעולת בישול אחת בלבד: יש להפעיל את

הכיריים באמצעות ①. Ⓛ נדלקות. יש לגעת ב-
מתוך שני אזורי הבישול הקדמיים באותו זמן למשך

ארבע שניות. יש לקבוע את הגדרת החום בתוך 10

שניות. ניתן להפעיל את הכיריים. בעת כיבוי הכיריים

באמצעות ①, הפעולה פועלת שוב.

הגדרת חום	הכיריים כבים לאחר
1 - 2	6 שעות
3 - 4	5 שעות
5	4 שעות
6 - 9	1.5 שעות

הגדרת החום

ג. ב-+ כדי להגביר את עוצמת החום. ג. ב-— כדי להנמיך את עוצמת החום. ג. ב-+ וב-— בו-זמנית כדי להפסיק את פעולת אזור הבישול.

הפעלה וכיבוי של הטבעות החיצוניות

ניתן להתאים את פני השטח שבהם אתה מבשל לגודל של כלי הבישול.

השתמש בשדה החיישן: Ⓞ

להפעלת הטבעת החיצונית: גע בשדה החיישן. המחווה נדלק.

לכיבוי הטבעת החיצונית: גע בשדה החיישן עד שהמחווה כבה.

עצות וטיפים

כלי בישול שעשויים מפלדה מצופה אמיל, או בעלי תחתית מאלומיניום או מנחושת, עלולים לגרום לשינוי צבע של משטח הזכוכית הקרמית.



אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



כלי בישול

דוגמאות לשימושי בישול

הנתונים בטבלה נועדו לשם הנחייה בלבד.



תחתית כלי הבישול צריכה להיות עבה ושטוחה כלל האפשר. ודא שהבסיסים של כלי הבישול נקיים ויבשים לפני שתניח אותם על משטח הכיריים.



טיפים	זמן (דקות)	לשימוש עבור:	אם הגדרת הטמפרטורה היא
הנח מכסה על כלי הבישול.	כנדרש	לשמירת חום המזון.	1
ערבב מפעם לפעם.	5 - 25	רוטב הולנדי, המסה: חמאה, שוקולד, ג'לטין.	1 - 2
יש לבשל עם מכסה.	10 - 40	מיצוק: חביתות רכות, ביצים מבושלות.	1 - 2

טיפים	זמן (דקות)	לשימוש עבור:	אם הגדרת הטמפרטורה היא
הוסף לפחות כמות כפולה של נוזל לעומת כמות האורז. ערבב מנות על בסיס חלב באמצע התהליך.	50 - 25	בישול אורז ומנות על בסיס חלב, חימום ארוחות מוכנות.	3 - 2
הוסף כמה כפות של נוזל.	45 - 20	אידי ירקות, דגים, בשר.	4 - 3
השתמש לכל היותר בכמות של ¼ ליטר מים לכל 750 גר' תפוחי אדמה.	60 - 20	בישול תפוחי אדמה.	5 - 4
עד 3 ליטר של נוזל ומרכיבי תוכן.	60 - 150	בישול כמויות גדולות של מזון, תבשילים ומרקים.	5 - 4
הפוך בחלוף מחצית מהזמן.	כנדרש	טיגון עדין: פרוסות שניצל, עגל ממולא מטוגן, לביבות, קציצות, נקניקיות, כבד, ביצים, פנקייקים, סופגניות.	7 - 6
הפוך בחלוף מחצית מהזמן.	15 - 5	טיגון לביבות, סטייק ירך, סטייקים.	8 - 7
		הרתחת מים, בישול פסטה, בישול בשר (גולאש, צלי), טיגון בשמן עמוק.	9

שמירה וניקוי

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



מידע כללי

- נקה את הכיריים לאחר כל שימוש.
- השתמש תמיד בכלי בישול עם בסיס נקי.
- לשריתות או לכתמים כהים על פני השטח אין השפעה על אופן הפעולה של הכיריים.
- השתמש במנקה מיוחד המתאים למשטח הכיריים.
- השתמש במגרד מיוחד לזכוכית.




ניקוי הכיריים

- **הסר מיד:** פלסטיק שנמס, ניילון נצמד, סוכר ומזון המכיל סוכר. אחרת, הלכלוך עלול לגרום נזק

איתור תקלות

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



תיעון	סיבה אפשרית	בעיה
בדוק אם הכיריים מחוברים היטב לאספקת החשמל. עיין בתרשים החיבורים.	הכיריים לא מחוברים לאספקת החשמל או שהם מחוברים בצורה שגויה.	לא ניתן להפעיל או להשתמש בכיריים.
בדוק אם הנתיך הוא הסיבה לתקלה. אם הנתיך קופץ שוב ושוב, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.	הנתיך קופץ.	
הפעל שוב את הכיריים וקבע את הגדרת החום בתוך פחות מ-10 שניות.	אינך מגדיר את הגדרות החום במשך 10 שניות.	
גע בשדה חיישן אחד בלבד.	נגעת בן-זמנית בשניים או יותר משדות החיישנים.	
נקה את לחיצי ההפעלה.	יש כתמי מים או שמן על לחיצי ההפעלה.	
הסר את החפץ משדות החיישנים.	הנחת משהו על אחד או יותר משדות החיישנים.	נשמע צליל התראה והכיריים כבים. נשמע צליל התראה כשהכיריים כבים.
הסר את החפץ משדה החיישן.	הנחת משהו על שדה החיישן. ①	הכיריים כבים.
אם האזור פעל מספיק זמן כדי להיות חם, פנה למרכז שירות מרשה.	האזור אינו חם מכיוון שפעל רק לזמן קצר, או מכיוון שהחיישן פגום.	מחונן החום השירורי אינו נדלק.
ראשית, הפעל את הטבעת הפנימית על ידי שינוי עוצמת החום.		לא ניתן להפעיל את טבעת הלהבה החיצונית.
	זה תקין שיש שטח כהה באזור הכללי.	 יש שטח כהה באזור הכללי.
הנח כלי בישול גדולים באזורי הבישול האחוריים במידת האפשר.	כלי הבישול גדול מדי או שהנחת אותו קרוב מדי ללחיצי ההפעלה.	שדות החיישנים מתחממים.
כבה את הכיריים והפעל אותם מחדש.	התנור ייכבה מופעל.	⊖ נדלק.
עיין בפרק "שימוש יומיומי".	התקן נעילה מפני ילדים מופעל.	Ⓛ נדלק.
כבה את הכיריים והפעל אותם מחדש לאחר 30 שניות. אם  נדלק מחדש, נתק את הכיריים מאספקת המתח. לאחר 30 שניות, חבר את הכיריים מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מרשה.	יש שגיאה בכיריים.	 ומספר נדלקים.

בעיה	סיבה אפשרית	תיקון
נשמע צליל צפצוף קבוע.	חיבור החשמל אינו מתאים.	נתק את הכיריים מאספקת החשמל. פנה לחשמלאי מוסמך כדי לבדוק את ההתקנה.
EE נדלק.	הפאזה השנייה של אספקת החשמל חסרה.	בדוק אם הכיריים מחוברים היטב לאספקת החשמל. הוצא את הנתוך, המתן דקה אחת והחזר את הנתוך למקומו.

אם אינך מצליח למצוא פתרון...
 הכיריים כהלכה. אם לא, שירות הטכנאי או המשווק, לא יהיה חינום, גם במסגרת תקופת האחריות. ההוראות לגבי מרכז השירות ותנאי האחריות מופיעים בחוברת האחריות.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המפיץ או עם מרכז שירות מוסמך. מסור את הנתונים מתווית הנתונים. מסור גם את הקוד בן שלוש האותיות והספרות של הזכוכית הקרמית (בפינת משטח הזכוכית) ואת הודעת השגיאה שנדלקת. ודא שהפעלת את

נתונים טכניים

לוחית דירוג

PNC 949 492 282 01
 220-240 וולט 50-60 הרץ
 תוצרת רומניה
 6.4 קילוואט


ZV6121NK דגם
 סוג 60 HAD 03 AO
 מס"ד
 ZANUSSI

מפרט אזורי בישול

קוטר אזור הבישול [מ"מ]	עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [וואט]	אזור בישול
210 / 120	2200 / 750	קדמי שמאלי
145	1200	אחורי שמאלי
145	1200	קדמי ימני
180	1800	אחורי ימני

לקבלת תוצאות בישול אופטימליות, השתמש בכלי בישול שאינם גדולים יותר מהקוטר של אזור הבישול.

יעילות אנרגיה

פרטי המוצר בהתאם לתקן EU 66/2014

ZV6121NK	זיהוי דגם
כיריים בילט-אין	סוג כיריים
4	מספר אזורי בישול

תנור מקרין-חום		טכנולוגיית חימום
21.0 ס"מ 14.5 ס"מ 14.5 ס"מ 18.0 ס"מ	קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני	קוטר אזורי בישול מעוגלים (Ø)
200.1 ואט-שעה לק"ג 188.0 ואט-שעה לק"ג 188.0 ואט-שעה לק"ג 191.6 ואט-שעה לק"ג	קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני	צריכת חשמל לכל אזור בישול (EC electric cooking)
191.9 ואט-שעה לק"ג		צריכת חשמל של הכיריים (EC electric hob)

- לפני הפעלת איזור הבישול, הנח עליו את כלי הבישול.
- תחיתת כלי הבישול צריכה להיות באותו הקוטר כמו אזור הבישול.
- הנח את כלי הבישול הקטנים יותר על אזורי הבישול הקטנים יותר.
- הנח את כלי הבישול בדיוק במרכז אזור הבישול. השתמש בחום השירי כדי לשמור על חום המזון או להמסה.
- EN 60350-2 מכשירי בישול חשמליים ביתיים - חלק 2: כיריים - שיטות למדידת ביצועים

חיסכון בחשמל

- תוכל לחסוך בחשמל במהלך בישול יומיומי אם תפעל על פי העצות הבאות.
- כשאתה מחמם מים, השתמש אך ורק בכמות הנחוצה לך.
- אם ניתן, הנח תמיד את המכסים על כלי הבישול.

הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזר את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרומם למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

867349786-B-042019